

KEYRACK
by CREONE

Control



Intelligente Schlüsselleisten.

Auswahl zwischen verschließbarer/nicht verschließbarer Lösung.
Einfache Montage an der Wand
oder in Sicherheitsschränken.


NEU!



KEYRACK

Intelligente Schlüsselleisten zur Montage an der Wand oder in Sicherheitsschränken.

Verbinden Sie Ihre Schlüssel mit IntelliPin-Schlüsseltranspondern und hängen Sie sie in die verschließbaren/nicht verschließbaren KeyRack-System-Schlüsselleisten an der Wand oder in einem Schrank. So behalten Sie die volle Kontrolle und maximale Übersicht über Ihre Schlüssel. Mit KeyRack können Sie Ihre intelligente Schlüsselaufbewahrung auf max. 66 Leisten und 924 individuelle Schlüsselplätze für jeden an KeyWin5 angeschlossenen Schaltschrank erweitern. Höchstmögliche Übersichtlichkeit an der Wand oder maximale Sicherheit in einem Sicherheitsschrank? – Sie entscheiden!

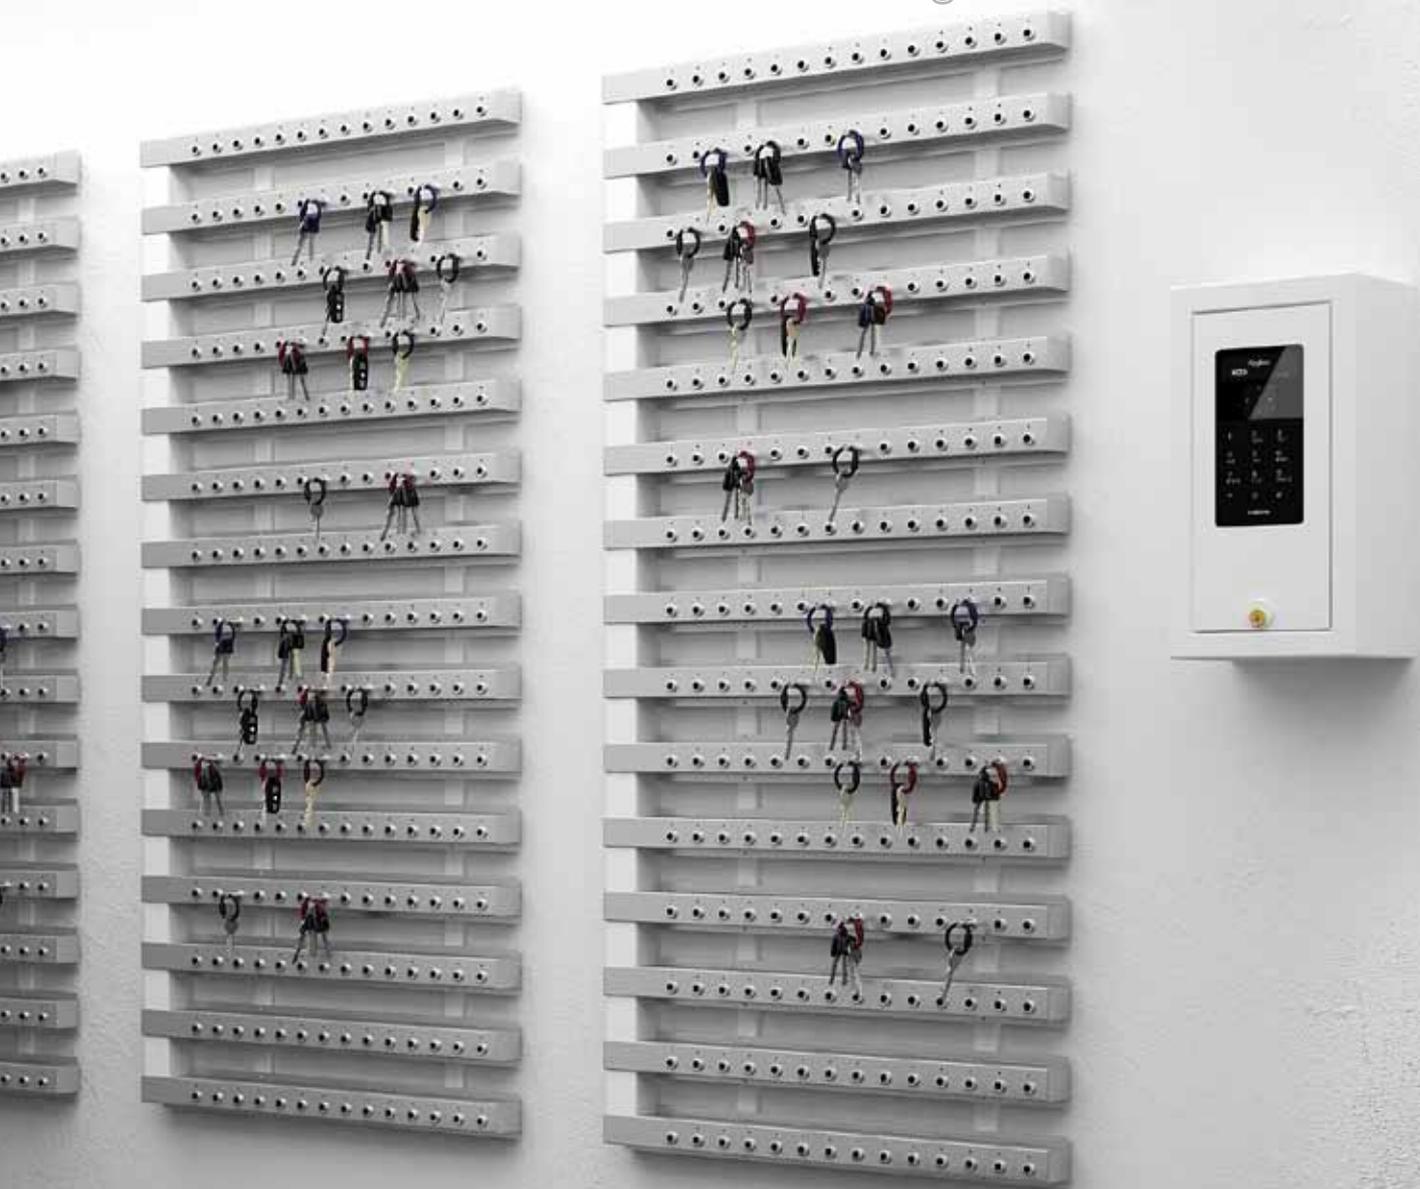

Das KeyRack-System bietet Flexibilität, Sicherheit und einen schnellen Zugang. Bewahren Sie die Schlüssel direkt in Sichtweite oder in einem Sicherheitsschrank verborgen auf. Erweitern Sie bei Bedarf Leiste um Leiste.

Sicherheit genießt oberste Priorität.

Eine flexible und einfach zu installierende Lösung für Sicherheitsschränke.


Einfache Montage im klassifizierten Schrank.

Erweitern Sie Ihr Schlüsselleistensystem ganz nach Bedarf in klassifizierten Schränken und schützen Sie die Schlüssel gleichzeitig vor Diebstahl und Brand. Leichte Montage, einfache Schlüsselverwaltung und größtmögliche Übersicht über jeden einzelnen Schlüssel.



Direkte Wandmontage

Mit der direkt auf der Wand montierten KeyRack-Schlüsselleiste genießen Sie den totalen Überblick und vollen Zugang zu jedem einzelnen Schlüssel. Kombinieren Sie ganz nach Bedarf verschließbare sowie nicht verschließbare Leisten und erweitern Sie bei Bedarf das System.

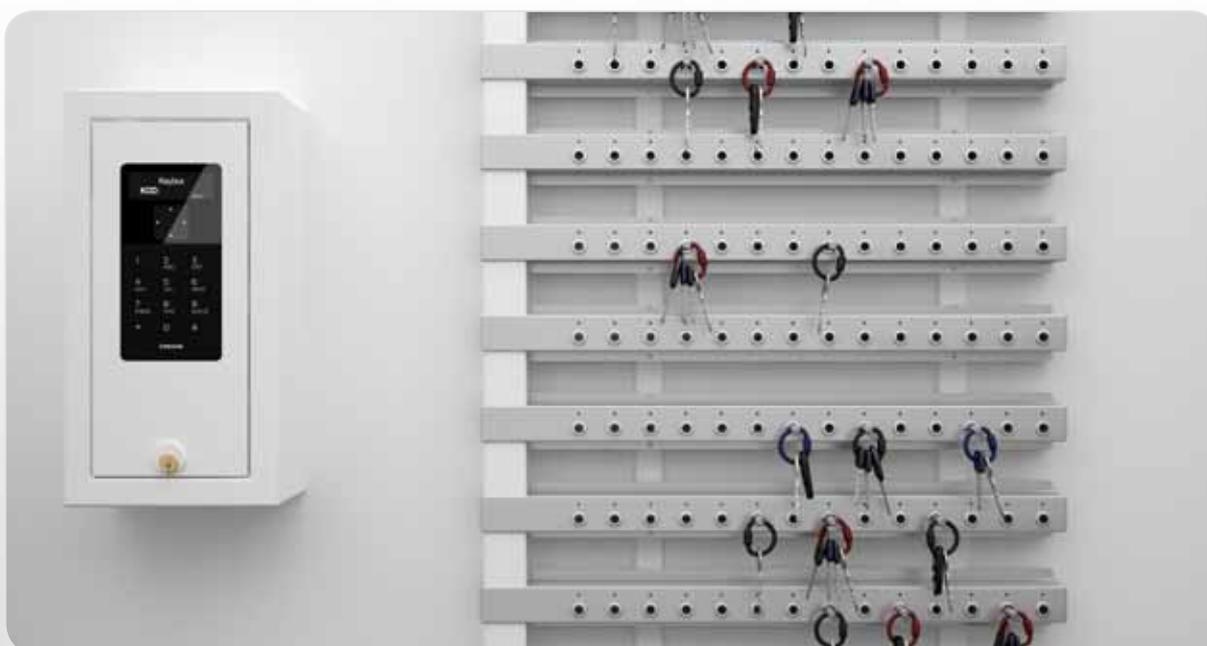

Ein umfassendes Sortiment.

Erweiterbare, übersichtliche und verschließbare Gesamtlösung.

Komfortable Steuerung und Übersicht direkt vom PC aus.

Mit der PC-Anwendung KeyWin und dem IntelliPin-Schlüsseltransponder haben Sie die volle Kontrolle über jeden einzelnen Schlüssel. IntelliPin mit dem Schlüssel verbinden und anschließend an eine Wand oder in einen Schrank hängen. Jeder einzelne IntelliPin trägt eine individuelle ID-Nummer. Damit lässt sich direkt vom PC der Status jedes einzelnen Schlüssels erkennen.



NUE

Für eine höhere Sicherheit können Sie zwischen verschließbaren und nicht verschließbaren Schlüsselplätzen wählen.

Ordnung in jedem Detail

Identifikation

KeyRack erfasst und erkennt jeden einzelnen Schlüsseltransponder. Eine LED an der Schlüsselleiste zeigt an, welcher oder welche Schlüssel entsprechend der Benutzerrechte verfügbar sind.

Intelligenter Schlüsseltransponder

Auch wenn der Schlüsseltransponder IntelliPin keine integrierte Intelligenz besitzt, so eröffnet sich durch seine eindeutige Identität eine Vielzahl an Möglichkeiten.



Verschließbarer/nicht verschließbarer Transponder

IntelliPin ist in zwei Ausführungen erhältlich. Der nicht verschließbare Transponder gibt einen Alarm aus, sobald der Schlüssel ohne Autorisierung durch die KeyWin-Software entnommen wurde. Verschließbare Transponder gehen noch einen Schritt weiter. Sie verriegeln den Schlüssel/Transponder an der Leiste physisch.

KEYWIN5 – Clever und einfach.

In KeyWin 5 gibt es nur drei Fenster: Administration, Ereignisprotokoll und Einstellungen. Alle sind für ein einfaches Schlüsselmanagement konfiguriert.

Administration

In diesem Fenster erhalten Sie einen schnellen Überblick und können mit der intelligenten Suchfunktion den gewünschten Anwender oder Schlüssel ohne Schwierigkeiten ausfindig machen. Durch Markieren eines Schlüssels sehen Sie, welche Anwender bzw. Gruppen mit dem Schlüssel verknüpft sind. Gleiches gilt, wenn Sie einen Anwender oder eine Gruppe markieren.



Das Hinzufügen und Verwalten von Anwendern, Gruppen und Schlüsseln ist ein Kinderspiel. Um beispielsweise einen Anwender mit einem Schlüssel zu verknüpfen, markieren Sie den Schlüssel und wählen Sie „Zum Anschluss“. Dann müssen Sie nur noch die Gruppen und Schlüssel auswählen, für die der Anwender eine Berechtigung erhalten soll.

Ereignisprotokoll

Im Protokoll werden alle Ereignisse erfasst, die am Schrank und in KeyWin 5 stattgefunden haben. Hier wählen Sie einfach, was Sie anzeigen wollen. Mit der intelligenten Suchfunktion mit Auswahlfunktion und Zeiträumen können Sie problemlos die gewünschten Informationen abrufen oder einen Bericht erstellen.

Alle Alarme sind im Protokoll und im Register des Ereignisprotokolls rot markiert. So erkennen Sie die Alarmanzeige auf einen Blick und können einfach ermitteln, durch wen oder was der Alarm ausgelöst wurde.



Einstellungen

Die Ansicht Einstellungen verwenden Sie bei der Installation neuer Schränke, beim Hinzufügen weiterer Administratoren und für erweiterte Einstellungen, wie Spracheinstellungen, die Anzahl gültiger Codezeichen, für Datensicherungen, Kommunikationseinstellungen usw.







Immer aufgerüstet

KeyWin5 basiert auf einer Lizenz und kann daher stets auf die neueste Version aktualisiert werden. Sobald eine neue Version verfügbar ist, fragt KeyWin, ob Sie diese installieren wollen.

KeyWin ist ebenfalls als Webanwendung verfügbar. Damit lässt sich das Steuerprogramm auch von PCs erreichen, auf denen die Software nicht installiert ist.

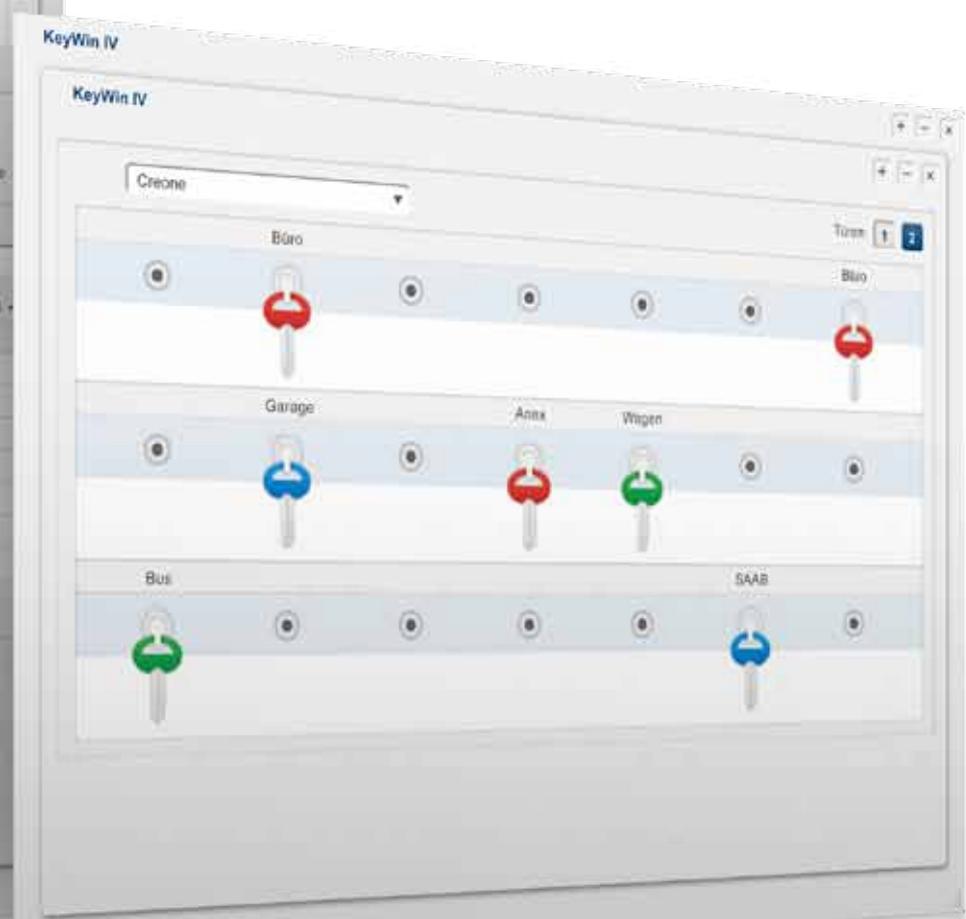

KEYRACK
by **CREONE**

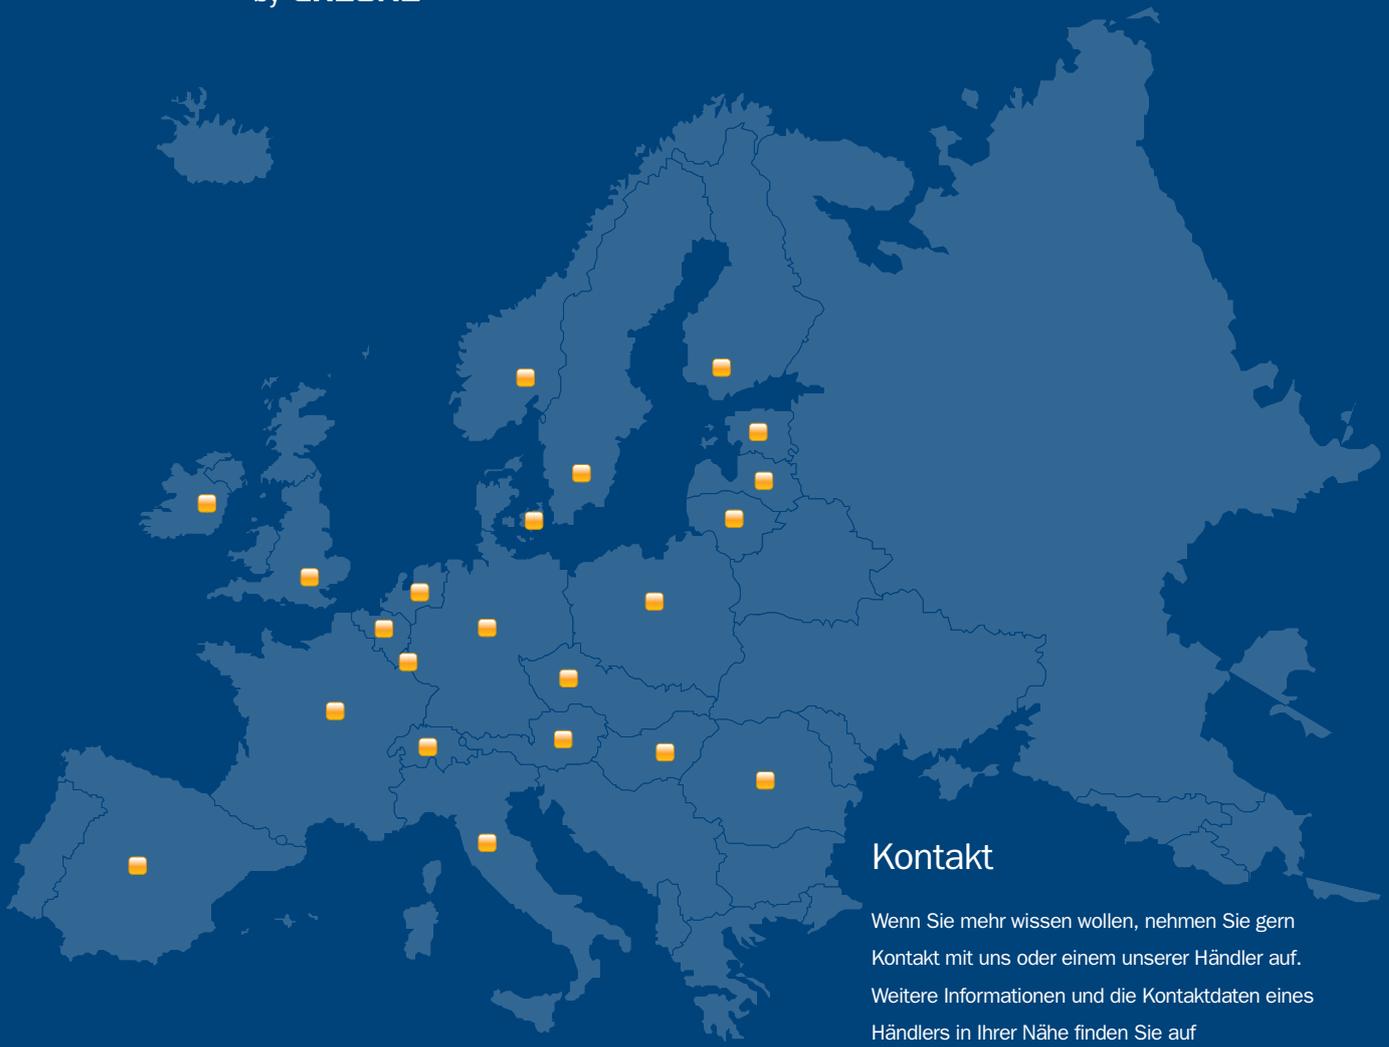

Kontakt

Wenn Sie mehr wissen wollen, nehmen Sie gern Kontakt mit uns oder einem unserer Händler auf. Weitere Informationen und die Kontaktdaten eines Händlers in Ihrer Nähe finden Sie auf

www.creone-germany.de

Creone AB

Tel.: +46 (0)140 38 61 80

Fax: +46 (0)140 38 61 89

E-Mail: mailbox@creone.com

Besuchsanschrift: Malmgatan 8, 573 38 Tranås

Postanschrift: PF 148, S-573 22 Tranås

Händler